



ASUS ZenWatch 韌體更新 SOP

更新步驟:

1. 進入 [Settings]

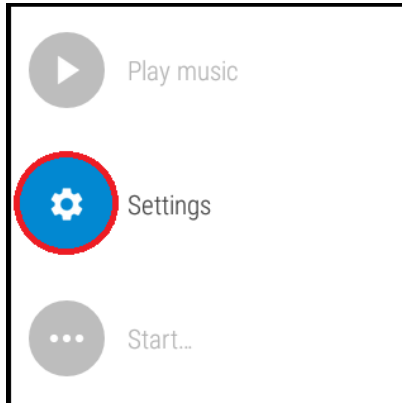

2. 點選 [About]

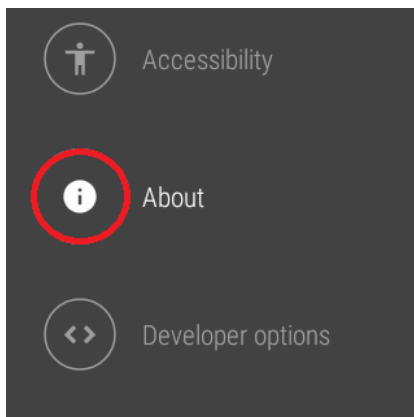

3. 點選 [System updates]，並按照系統指示進行更新

注意：請確認 **ZenWatch** 和手機保持藍牙連線，且手機有連上網路

